

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L42G3(42V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

くわしく知りたい ときは

ガイド 本機に内蔵されて
いる電子説明書
(操作ガイド)を見る



(基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

商品の近くに置いて
お使いください。



はじめに

電源 **テレビ本体の
電源を入れる**

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。



1

放送を選ぶ

●押すと点滅します

地上 地上デジタル放送/
地上アナログ放送
(設定した放送に
切り換わります。
ガイド850)

BS BSデジタル放送

1/2 CS 110度CSデジタル放送
(スカパー/e2)
●押すたびにCS1と
CS2が切り換わり
ます

2

チャンネルを 選ぶ

●押すと放送切換
ボタンが点滅します

3

音量を調整する



1

(テレビを見ているときに)

番組表 を押す

2

放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3

で放送中の番組を選び、



決定 を押す

放送中の番組

4

で 今すぐ見る を選び、

決定 を押す

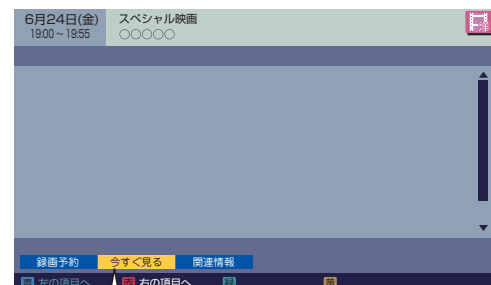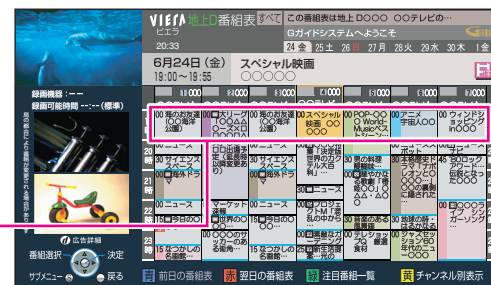

視聴
開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、で放送予定の番組を選ばと、

手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。



右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1)
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の

手順 1 ~ 3 のあと(3では、放送予定の番組を選んでください。)


4

で 録画予約 を選び、決定 を押す



5

で 予約する を選び、決定 を押す

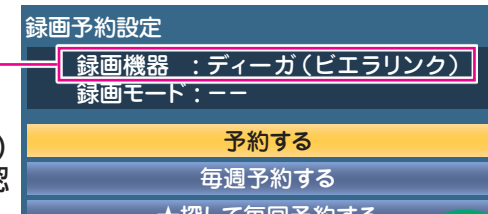

ディーガ(ビエラリンク)
になっていることを確認

(録画機器の切り換えガイド281)

予約
完了

ディーガに録画した番組を再生する

を押す

で ディーガ録画一覧 を選び、決定 を押す
(ディーガの録画一覧を表示)

再生したい番組を選び、決定 を押す

再生
開始

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
( 接続ガイド9)( 基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入( 基本ガイド17ページ)

1 (デジタル放送を見ているときに)

ドライブ
切換

を押す

ドライブ切換

SDカード

USB HDD 1

決定

で録画先のドライブを選び、

決定

を押す

2

録画
を押す

●見ている番組の録画が始まります。

録画開始

3

録画を停止するには

停止
を押す

●手動で停止しなかった場合は「録画ボタン設定」( ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

録画停止



右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
( 接続ガイド9)( 基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入( 基本ガイド17ページ)

1 (テレビを見ているときに)

ドライブ
切換

を押す

ドライブ切換

SDカード

USB HDD 1

決定

で録画先のドライブを選び、決定

を押す

2

番組表
を押す

3

放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

4

で番組を選ぶ

1

で設定した録画機器

選択中の番組



5

録画
を押す

録画予約

予

が表示されます

●もう一度録画を押すと録画予約が解除されます。

予約完了



右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続
( 接続ガイド9)( 基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入( 基本ガイド17ページ)

1 (テレビを見ているときに)

ドライブ
切換

を押す

ドライブ切換

SDカード

USB HDD 1

決定

で録画したドライブを選び、決定

を押す

2

を押す

選択されている番組

録画一覧画面



3

で番組を選び、

決定 または 再生/3速

を押す

再生開始

再生中の操作 ( ガイド607)

停止

再生を停止する

一時停止

再生を一時停止／再開する

スロー/サーチ

再生中に押すと、早送り／早戻しする

●押すたびに速度が速くなります。

(通常の再生に戻すには  を押す)

スキップ

次のチャプターマークまで飛び越す



S1210-0